

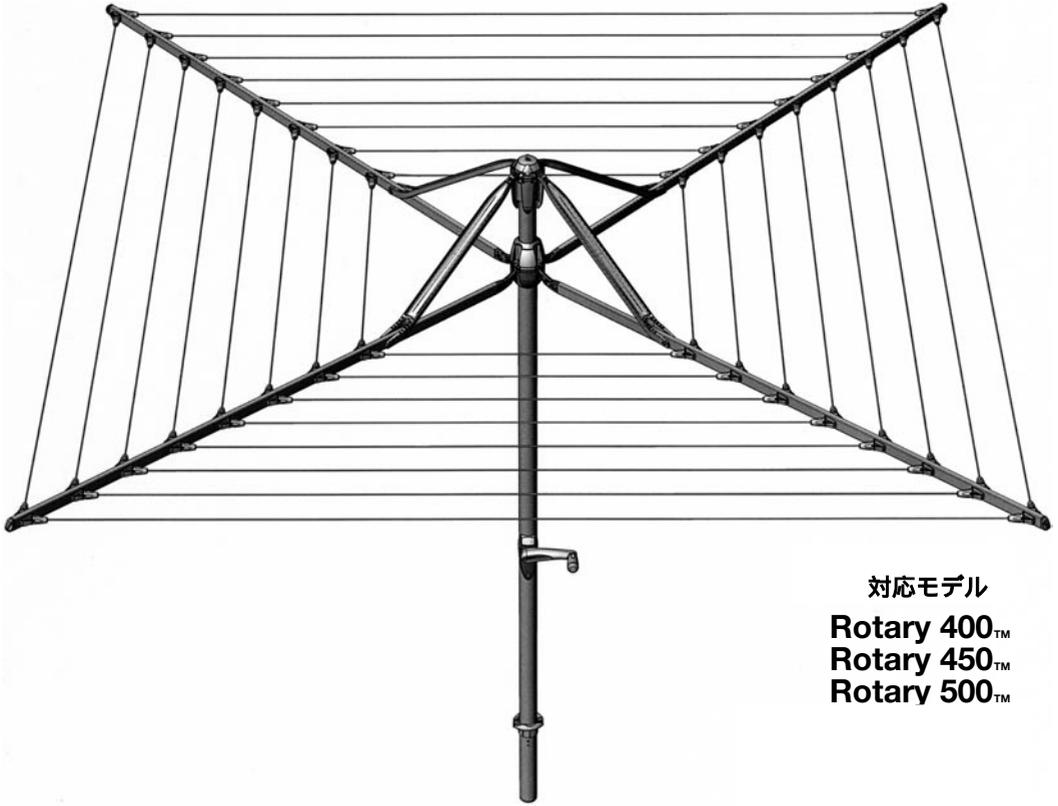


Hills Rotary Folding Hoists

日本語取扱い説明書

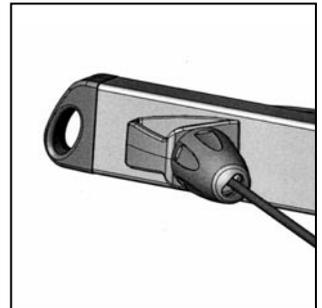

対応モデル
Rotary 400™
Rotary 450™
Rotary 500™

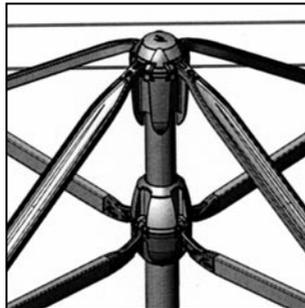

この度はヒルズロータリーをお買い上げいただきありがとうございます。

本製品を安全・快適にお使いいただくために設置又はご使用になる前に必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。

取扱説明書は無くさないよう保管してください。

警告

子供やペットが本製品にぶら下がったり上ったりしないよう十分注意してください。高いところから落下すると重大な事故につながります。

ロータリーを開く動作はゆっくりおこなってください。

ロータリーを上下する時は、周りの人がロータリーに接触することが無いよう十分な安全な距離を保っていることを確認してください。

洗濯物を干す目的以外では使用しないでください。

部品が外れたり壊れた時は使用しないでください。

台風など強風が吹く事が予想される場合は事前に収納してください。

製品をご購入された詳細を下欄にご記入ください。購入された際の納品書、レシート等は保証を受ける際に必要なので大事に保管してください。

製品番号： FD _____

ご購入日： 20____年____月____日

販売店舗名： _____

パーツリスト

部品名	数量
メインスタンダード	1
ヘッドアッセンブリー	1
グランドソケット	1
ラインストラップ	1
取扱い説明書	1
プラスチックスペーサー	3

本体の取り出し

本体を箱から取り出します。

注意！

メインスタンダードとヘッドアッセンブリーは1度挿しこむと外すことができません。コンクリート工事を終えて設置する段階で挿しこんでください。

設置する場所を決定します。ロータリーの角から障害物まで少なくとも50cm以上の間隔を確保できる場所を選んでください。(Fig.1)

メインスタンダードの設置

1. 直径250mm、深さ650mmの穴を掘ります。
2. およそ210mmの厚さに乾いた粗い砂利を入れます。
3. メインスタンダードをグランドソケットに差し込んで固定します。
4. 穴に差し込みます。垂直定規を用いてメインポールを地面から垂直に立てます。ソケットの上端が地面のレベルより6mm以下になるように、グランドソケットを碎石にさしこんで調整します。
5. メインスタンダードを支えながらコンクリートを入れていきます。細い棒を数回コンクリートに差し込んでコンクリート内の空気を抜きます。ロック部分にコンクリートをつけないように注意してください。
6. 再度地面のレベルに対しメインスタンダードが垂直に立っているか垂直定規で確認し、必要があれば動かないように固定してください。コンクリートが固まるまで24時間以上放置します。

Fig. 1

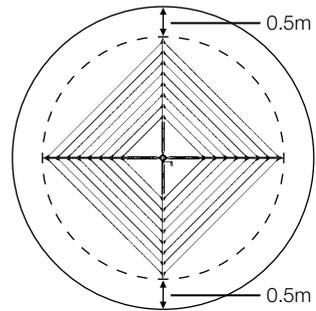


Fig. 2

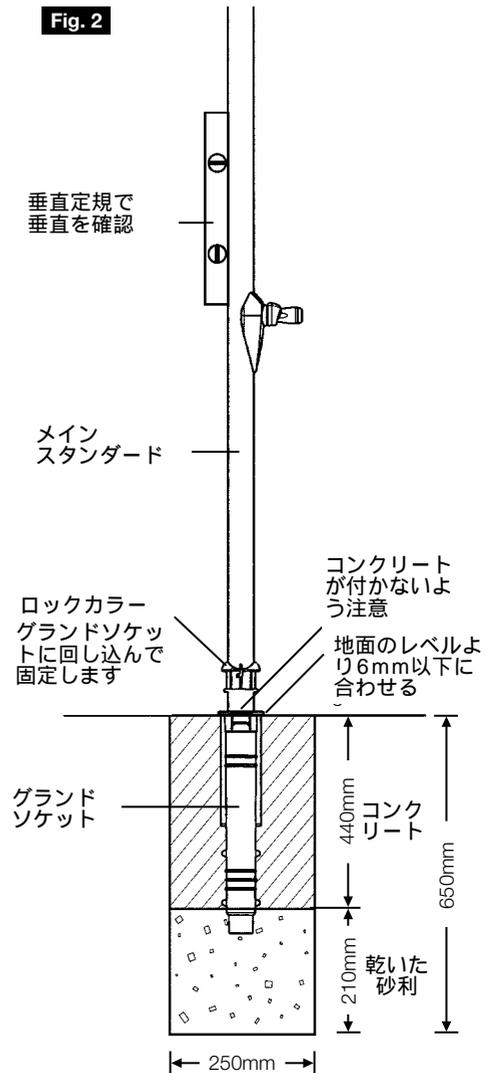


Fig. 3


本体の組み立て

1. ロータリーホイストのヘッドアッセンブリーを袋から取り出します。
2. メインスタンダードをグラウンドソケットに挿しこみます。
3. ヘッドアッセンブリーをメインスタンダードいっぱい奥まで挿しこみます。(Fig.3)
4. ヘッドアッセンブリーを100mm持ち上げて、下に押し下げロックさせてください。(大きなクリックはロックすることを示します)
5. ヘッドアッセンブリーを上方向に持ち上げて、ロックされている事を確認してください。

上方向に抜ける場合はステップ3と4のステップを繰り返してください。

ヒント

少しの遊びがありますが正常です。

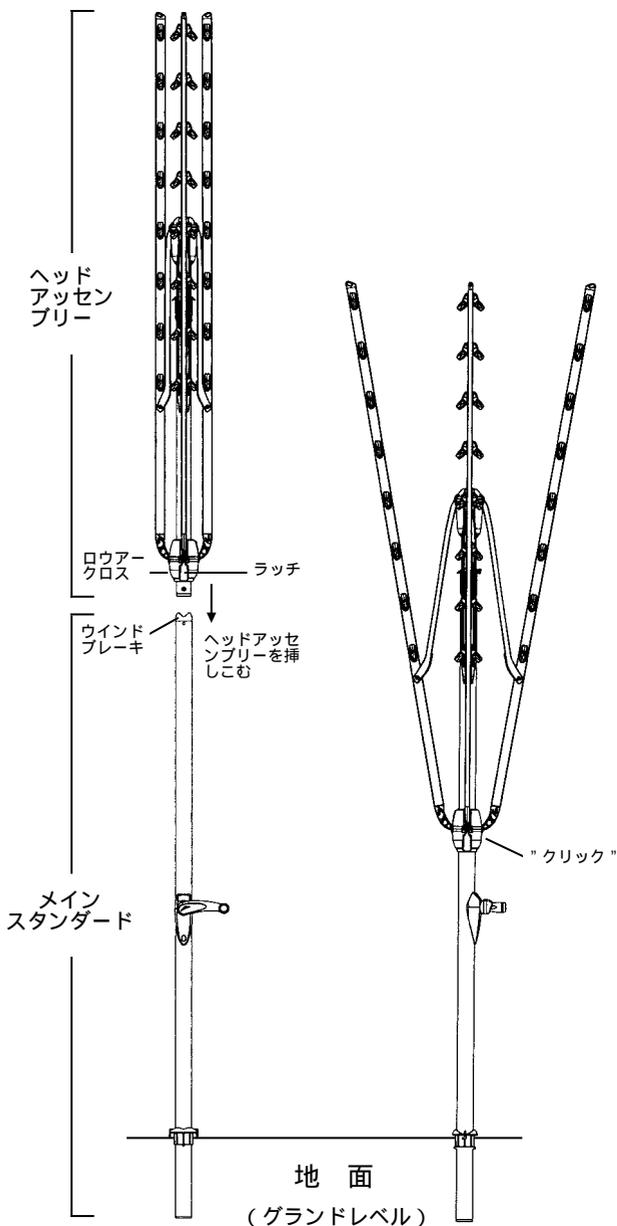

使用方法

1. プラスチックスペーサーをグランドソケットに入れることで基本的な高さを変えることができます。低くしたい場合は、スペーサーは使用しません。（推奨高さは一般的に身長+25mm）（Fig.4）
2. **開く**：ラッチが掛かるまでロークロスとアームを押し上げます。このときラインがもつれていないことを確認してください。
3. **畳む**：ロックングラッチを下方方向に押し込んでアーム部分が垂直になるまで下げます。（Fig.5）
4. ラインが絡まないようにラインストラップを巻いて固定します。
5. **取り外す**：反時計回りに回転させてロックを外します。本体を持ち上げてソケットから外し保管する場所に収納します。グランドソケットに異物が入らないようにキャップを差し込みます。

Fig. 4

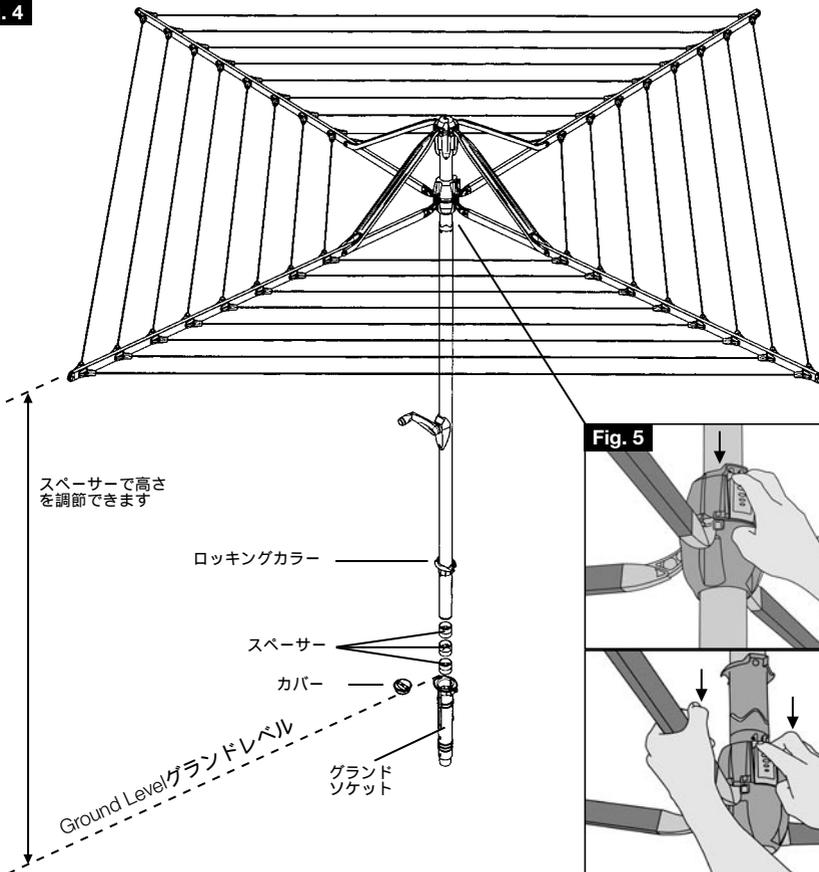



Fig. 5

ラインの張り方

ラインの張りはあらかじめ工場で調整後に出荷しているのですが、初期の調整は不要です。時間の経過と共にラインが弛んで張りを強くする必要が生じた場合、ロータリーを開いた状態でおこないます。4面均等にラインの張り具合を調整してください。本体をグランドソケットに差し込みロータリーを開きます。以下の解説に従ってラインの調整をおこないます。


ヒント：ライン調整の仕方についてウェブサイトでもご覧いただけます。

Step 1

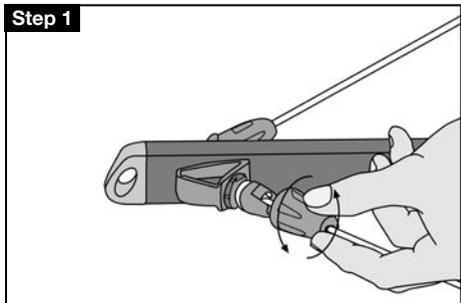


ラインカバーを左に回して外します。

Step 2

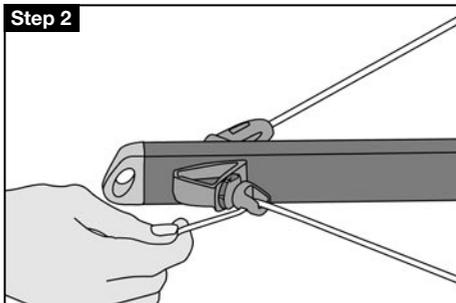


ラインを理想の張りになるまで引っ張ります。

Step 3

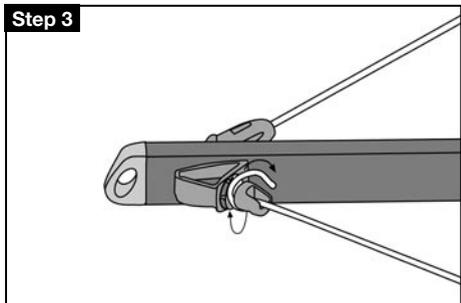


ラインをテンショナーの溝にきつく巻きつけます。

Step 4

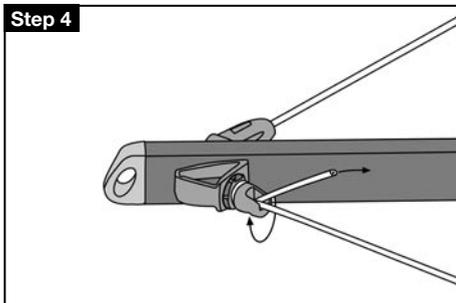


ラインの端を下から上に通してきつく引いてください。

Step 5

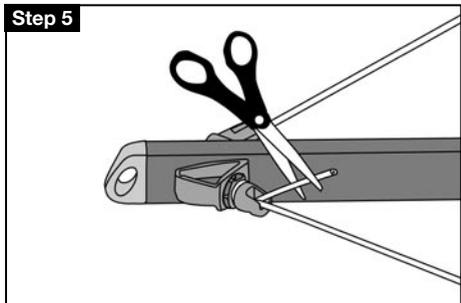

余ったラインは10mmを残して切り取ってください。

Step 6

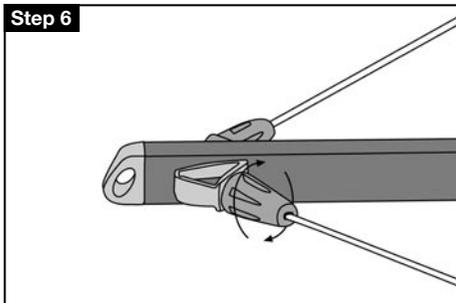

ラインカバーを取り付けて完了です。

ロータリープラスパック（別売オプション）
商品番号 F D 86050

- コンテンツ
- ・アンブレラソケットアダプターパック 1
 - ・マウントブラケット 2
 - ・レインバッグ 1
 - ・ヒルズスマートペグ 20
 - ・収納ケース 1

ソケットアダプターパック

OPEN

1. ハンドルを上に戻します。
2. パックを開きます (Fig.1)

市販の日よけアンブレラ（傘）がヒルズホイストのソケットにセットできるさまざまな直径のアダプターセットが入っています。

アダプターサイズ：

26mm、30mm、35mm、40mm、45mm、50mm

アダプターの使用方法

1. ヒルズホイストのローターを置みます。
2. アダプターチューブからアダプターリングを取り外します。取り付けるアンブレラの太さに最も近いリングを選択します。選択したリングを残りの全ての大きなリングに順に差し込みアダプターチューブにセットし、リングの爪をアダプターチューブ横の切り欠き部にカチッと留めます。アダプターチューブ横の穴とアダプターベースのボタンの位置を合わせてカチッと留めます。（Fig2参照）
3. セットしたアダプターアセンブリをヒルズホイストのグランドソケットに差し込みロックカラーを回して抜けないように固定します。アンブレラをソケットの穴に差し込みます。

警告！

ソケットアダプターは差し込んだアンブレラを固定しているわけではありません。強風が吹くことが予想される時は、危険を避けるため、必ず事前にアンブレラをソケットから抜いて収納してください。

Fig. 6


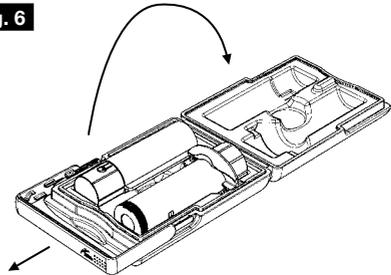


Fig. 7

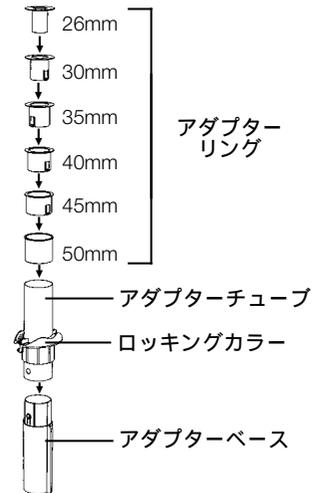

ロータリーホイストの収納

ロータリープラスパックには、あなたのヒルズホイストを収納庫の壁に垂直または水平に収納できる専用マウントブラケットがセットになっています。

収納には、3.5m×0.5mのスペースが必要です。


注意！

マウントブラケットを壁に留めるためのアンカーボルトが付属していますが、取り付ける壁の構造によってはそれに合う最も適したボルト、スクリューを用いて取り付けてください。

ブラケットの取り付け（垂直方向）

1. 地面から300mmの位置にファーストブラケットを取り付けます。（Fig3参照）
2. 水平器で水平を確認してネジ取り付け穴の位置に印をつけます。ドリルで下穴をあけ付属のコーチボルト又は壁の構造に最も適したネジを使ってブラケットを壁に取り付けます。
3. ファーストブラケットから1600mm上部にセカンドブラケットを取り付けます。セカンドブラケットを開くとセンターラインが付いています。下のブラケットの中心に合わせて垂直に取り付けてください。

Fig. 8

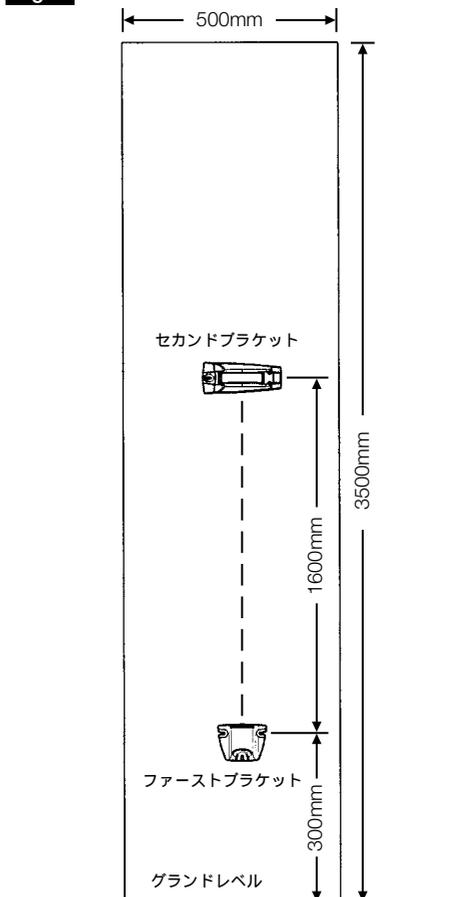

ブラケットの取り付け（水平方向）


水平方向への取り付けは地面から1m以下の高さに取り付けることをお勧めします。

1. ヒルズホイストを設置する位置の端から300mmの位置にファーストブラケットを取り付けます。（Fig4参照）

2. 水平器を用いて水平線を引き、ファーストブラケットの中心をそれに合わせてネジ取り付け穴の位置に印を付けます。ドリルで下穴をあけ付属のコーチボルト又は壁の構造に最も適したネジを使ってブラケットを壁に取り付けます。

3. ファーストブラケットから2150mm水平位置にセカンドブラケットを取り付けます。セカンドブラケットを開くとセンターラインが付いています。ファーストブラケットの中心から水平の位置にセンターラインを合わせて取り付けてください。

Fig. 9

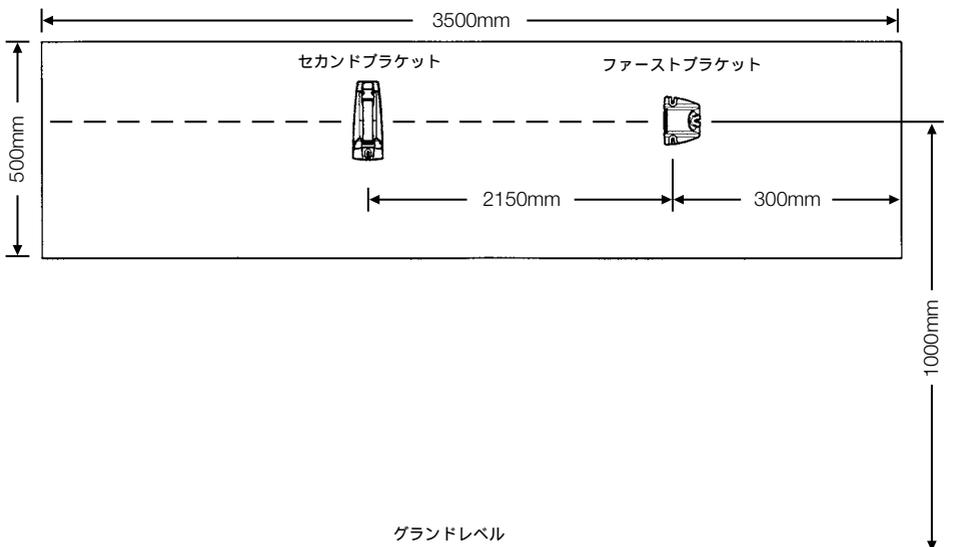


ヒルズホイストの収納

1. ヒルズホイストを畳みます。物干しラインがもつれるのを防ぐためにストラップで巻いてください。
2. ホイストをブラケットにセットする前にレインバッグに収納することをお勧めします。
3. セカンドブラケットを開きます。
4. ホイストのメインスタンダード（支柱）をファーストブラケットに差し込みます。
5. メインスタンダードを完全に奥までファーストブラケットに差し込んでください。（Fig10参照）
6. セカンドブラケットを開き、ホイストのヘッドアセンブリをのせます。ブラケットに付属のストラップでしっかりと固定します。

ヒルズホイストの取り外し

ヘッドアセンブリ部をしっかりと抱えてストラップを外し、次にファーストブラケットからメインスタンダード部を抜きます。

Fig. 10

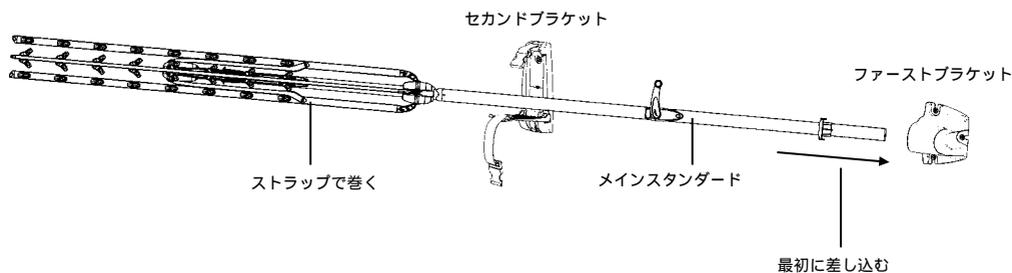

レインバッグ

ロータリープラスパックには、ヒルズホイストを畳んだ状態で収納しておけるレインバッグが付属しています。

レインバッグをかぶせる

1. ヒルズホイストを畳み、物干しラインがもつれるのを防ぐためにストラップを巻いて固定します。

2. レインバッグをポールを袋から取り出します。

3. 2本のポールの3つの結合部をそれぞれ連結します。レインバッグを広げ、2本のポールをレインバッグ側面の袖に差し込みます。端も袖に収納します (Fig11参照)

4. レインバッグのジッパーを開きヒルズホイストの上からかぶせます。(Fig12参照) レインバッグのチャックを閉め、レインバッグ最下部のマジックテープで絞って固定します。

ロータリー400モデルにレインバッグをかぶせるときは、ジッパーを外してトップ部を取り外してください。トップキャップをメインバッグにジッパーで取り付けてください。

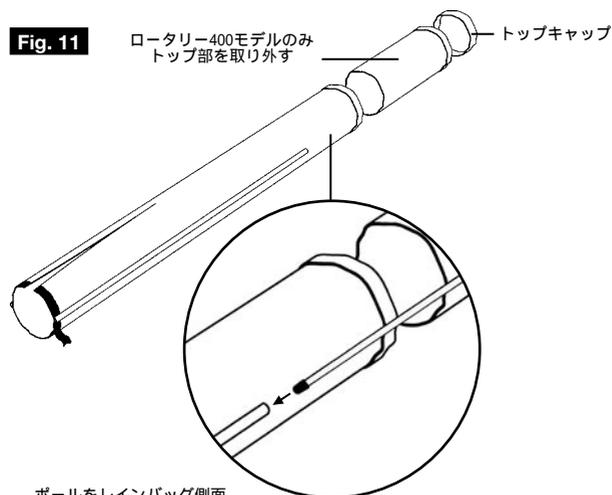


Fig. 12



ヒルズ・スマートペグ

ロータリープラスチックにはヒルズ・スマートペグが20個付属しています。

このヒルズデザインの洗濯バサミは、ライン干しに最適なグリップ形状で厚い生地から薄い生地までしっかりとラインに固定します。

PV加工済みで耐光性に優れ、太陽光下でもロングライフです。

別売で20個セット、50個セットがお求めになれます。

警告！
ヒルズペグは小さなお子さんの手の届かないところに保管してください。



別売アクセサリ

製品名	製品番号
ヒルズスマートベグ 20個パック【青】	FD86052
ヒルズスマートベグ 20個パック【緑】	FD86054
ヒルズスマートベグ 50個パック【青】	FD86056
ヒルズスマートベグ 50個パック【緑】	FD86058
取り換え用物干しライン 70m 【グレー】	FD903530
取り換え用物干しライン 20m 【グレー】	FD903531

スペアパーツ

製品名	製品番号
グランドソケットパック	FD903532
グランドソケットロックカラー	FD903533
ウインディングギアアッセンブリ	FD903534
ヘッドアッセンブリ	FD903535
ハンドルグリップ	FD903536
ラインテンショナーセット	FD903537
ラッチアッセンブリ	FD903545
アッパークロスアッセンブリ	FD903546

干し方のヒント

小さな衣類は内側に、大きな衣類を外側に干すことをお勧めします。より効率よく乾かすために、またシーツなど長い物を干す場合、ハンドルを回してロータリーの高さを上げてください。厚みのある物や大きな物をかけるとき必要であればラインを1本外すのも1つの方法です。ロータリーホイストの特徴のひとつは微風でロータリーが回転することで、洗濯物に太陽の光と風が均等に当たり乾燥時間を早めます。洗濯物の量が少ない時は、外側のラインに干すとロータリーが回転しやすくなります。

保管 メンテナンス

定期的に製品の状態、部品の消耗具合などを点検することをお勧めします。部品に損傷がある場合、純正部品と取り替えるか完全に修理した上で使用してください。本体は定期的に湿った布と中性洗剤できれいに拭いてください。本体は簡単に取り外すことができる設計になっていますが、長年設置したままにすると外しにくくなる場合があるので少なくとも6ヶ月に一度程度は取り外すことを推奨します。設置場所の近くで作業機械（例：芝刈り機、耕運機、自動車）などを使用する場合は誤って本体にぶつけてしまわないために本体を取り外して作業することを強くお勧めします。

製品の保証について

ご購入日から10年（物干しラインは1年）の間に、製造上の欠陥が原因で製品に不具合が生じ正常に使用できなくなった場合、不良の部品を新品と交換いたします。不良部品の返送料についてはお客様のご負担となりますのでご了承ください。

誤った使い方、ヒルズ純正品以外の、部品やアタッチメントを取り付けて使用したことで生じた不具合は保証の対象外となります。

尚、製品の保証はご購入された際の記録（納品書、レシート又は領収書など）が必要となりますので本取扱説明書と共に大切に保管してください。PVC物干しラインなどの消耗品の購入についてはお問合せください。



This product is designed and tested under a Quality System which complies with ISO 9001.

Made in China



For any assistance in Australia call
Hills Consumer Advice
on **1300 300 564** (cost of a local call)
during normal business hours
or visit **www.hills.com.au**

For any assistance in New Zealand call
09 262 3052 during normal business hours.



Hills日本代理店
有限会社エムワールド

広島県山県郡北広島町移原
680-1

0826-38-0834
Fax0826-38-0841



Hills Industries Limited
A.B.N. 35 007 573 417