

Hills® Portable™

Indoor Outdoor Clothesline
取り扱い説明書



対応モデル

Portable™ 170
Portable™ 120



この度はヒルズ・ポータブル洗濯物干しをお買い上げいただきありがとうございます。うございます。

本製品を安全・快適にお使いいただくために、製品の組み立てまたご使用になる前に必ず取扱説明書を最後までお読みください。

取扱説明書は無くさないように保管してください。

警告！

子供やペットが本製品にぶら下がったり上ったりしないよう十分注意してください。

製品の操作をする時は、指などを挟まないように注意してください。

本製品は洗濯物干し以外の目的では使用しないでください。

部品が外れたり損傷した時は使用しないでください。

本製品の機構・デザインはパテントで保護されています。

製品を箱から取り出して、部品をパーツリストと照らし合わせて確認してください。




■パーツリスト

部 品 名	数 量
本体・アッセンブリー	1
アーム・アッセンブリー	2
脚-左	2
脚-右	2
レグ・ブレース	2
吊り下げ金具	1
ドア・アダプター	1
ライン	2
取扱説明書	1
バンド	1
小物部品バック	1

■小物部品バック

部 品 名	数 量
カバーキャップ	4
ラインキャップ締め付けハンドル	1
M6×12 平頭スクリュー	4
M6×16 皿頭スクリュー	8
M6×30 丸頭スクリュー	4
ロックウェッジ (+M6ロックナット)	4
4mm締め付けレンチ	1

Fastener Descriptions





ポータブル170（10列ライン）と120（8列ライン）の組み立て方法は共通です。本マニュアルではポータブル120を例にとり説明しています。


1. ヒンジを起こす

A. 本体を図のように置きます。


B. ロッキングラッチ(Hills のロゴ入りの部分)を引いてヒンジを”カチッ”とロックされるまで起こします。反対側も同様におこないます。

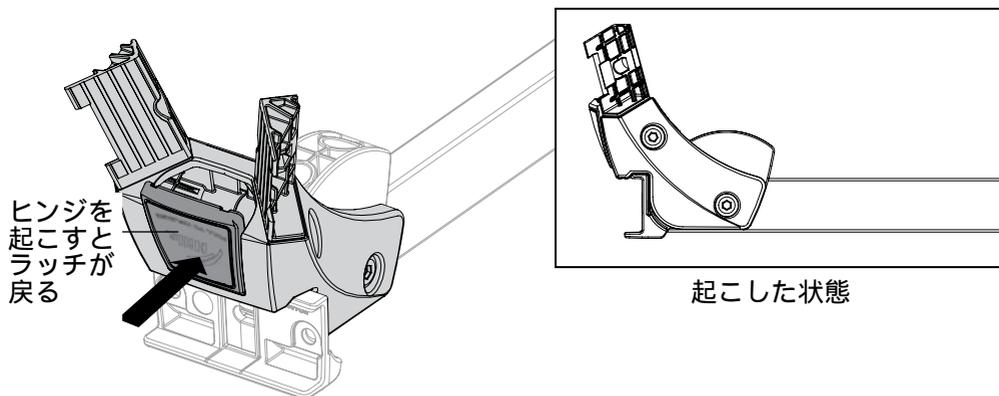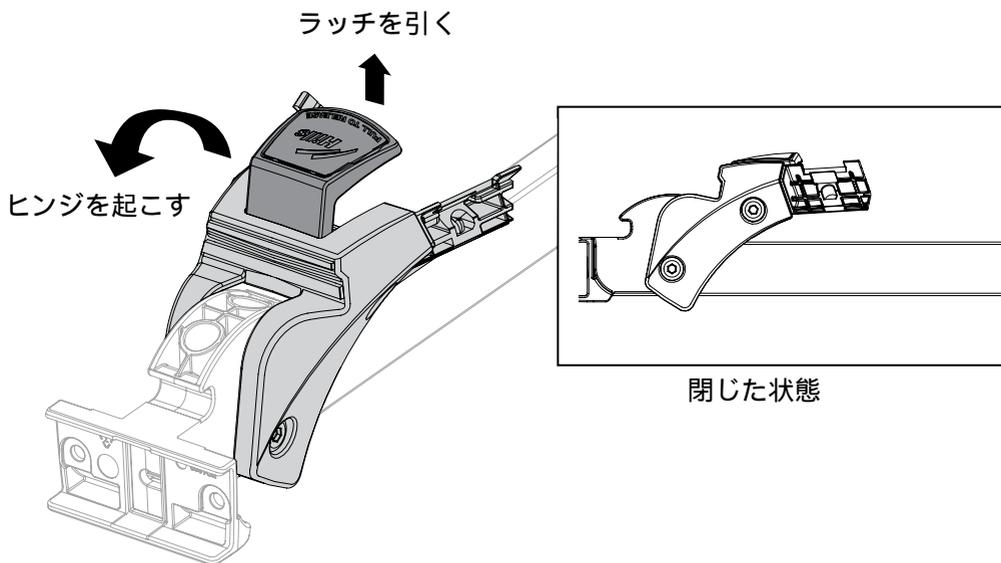


2. 脚の取り付け

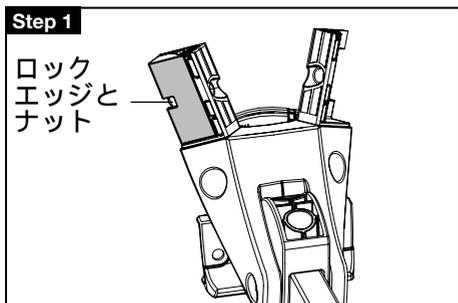


ロックエッジを図のように脚の取り付け部分にセットします。

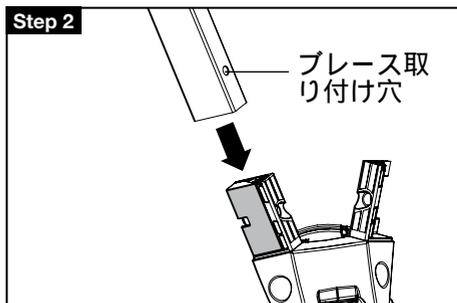

取り付けネジの穴の向きが内側になるよう向きに注意して脚を差し込みます。(このときステップ4の図のようにブレース取り付け穴が内側を向くようにします)

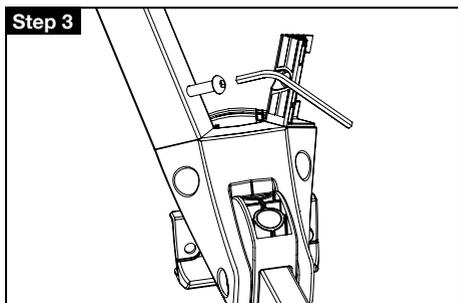

M6 × 30 丸頭スクリューで付属の4 mm 締め付けレンチを用いて脚を確実に締め付けます。

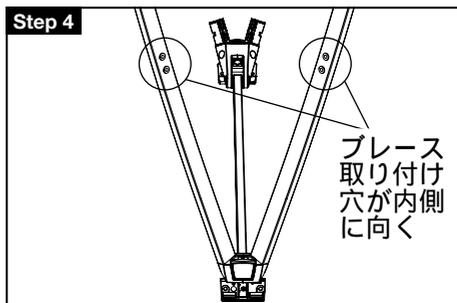


図のようにブレース取り付け穴の向きに注意してください。

反対側も同様に組み立てます。

3. ブレースの取り付け

M 6 × 1 6 皿頭スクリューで 4 mm 締め付けレンチを用いて脚にブレースを確実に取り付けます。

反対側も同様におこないます。

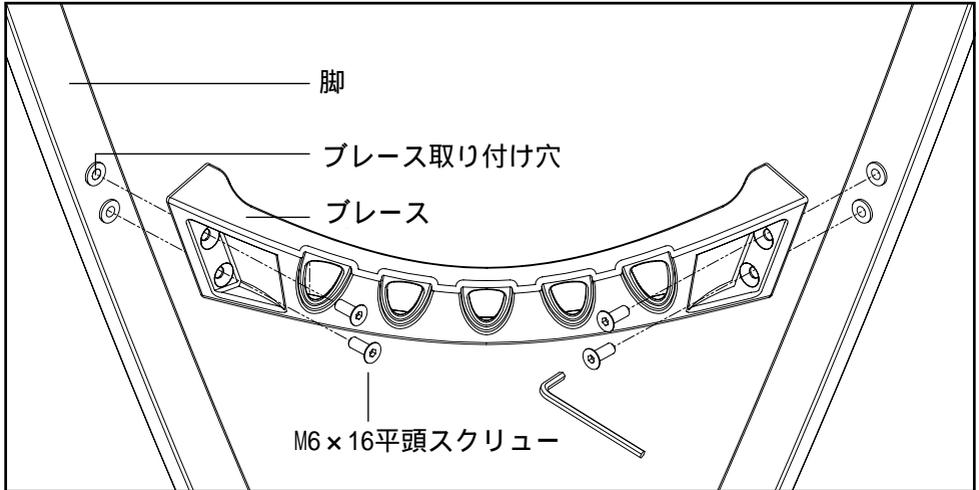



4. 本体を上下反転します。



5.アームの取り付け


アームはわずかなカーブを描いています。端が高くなるよう向きに注意して、アームをヒンジアッセンブリーにはめ込みます。このとき、穴の位置がずれないように正確に合わせてください。

M 6 × 1 2 平頭スクリューで確実に取り付けます。

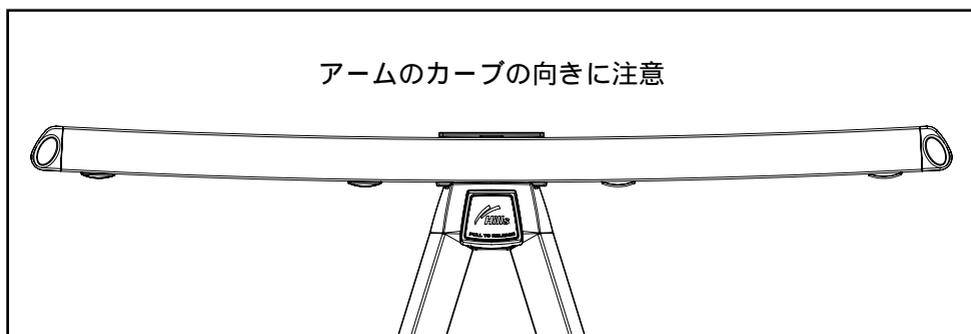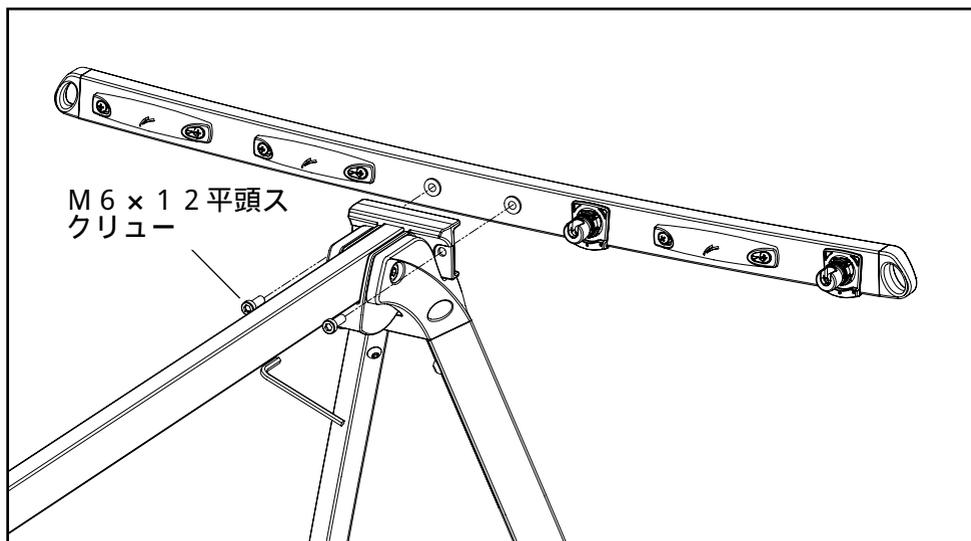


6. ラインの取り付け


A. ラインを内側のラインテンショナーに取り付けます。ステップ1 - 4 参照

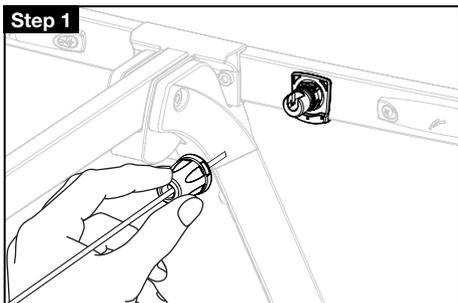


ラインをカバーキャップに図の向きに通します。

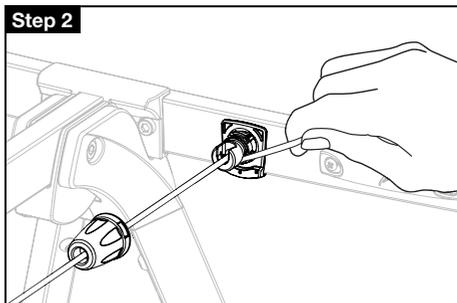

ラインテンショナーの穴にラインを通し10 cm ほど出します。

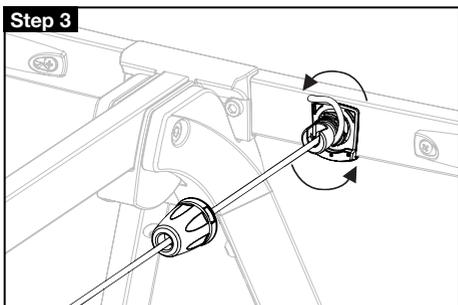


ラインをテンショナーの溝に入れ左回しに強く引っ張りながら巻きます。

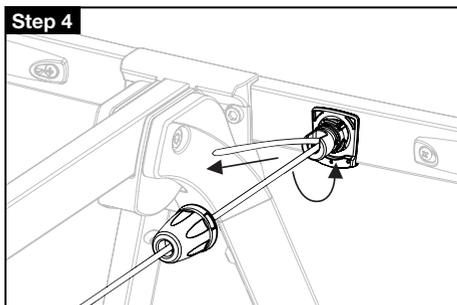


ラインの端を後から通して強く引っ張ります。

B. ラインを図のようにスリーブに通します。

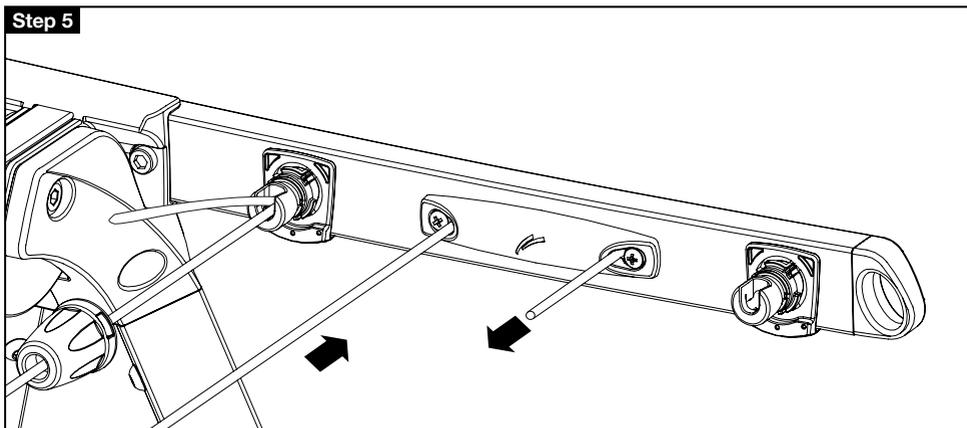

C. ラインが平行になるように交互に通します。

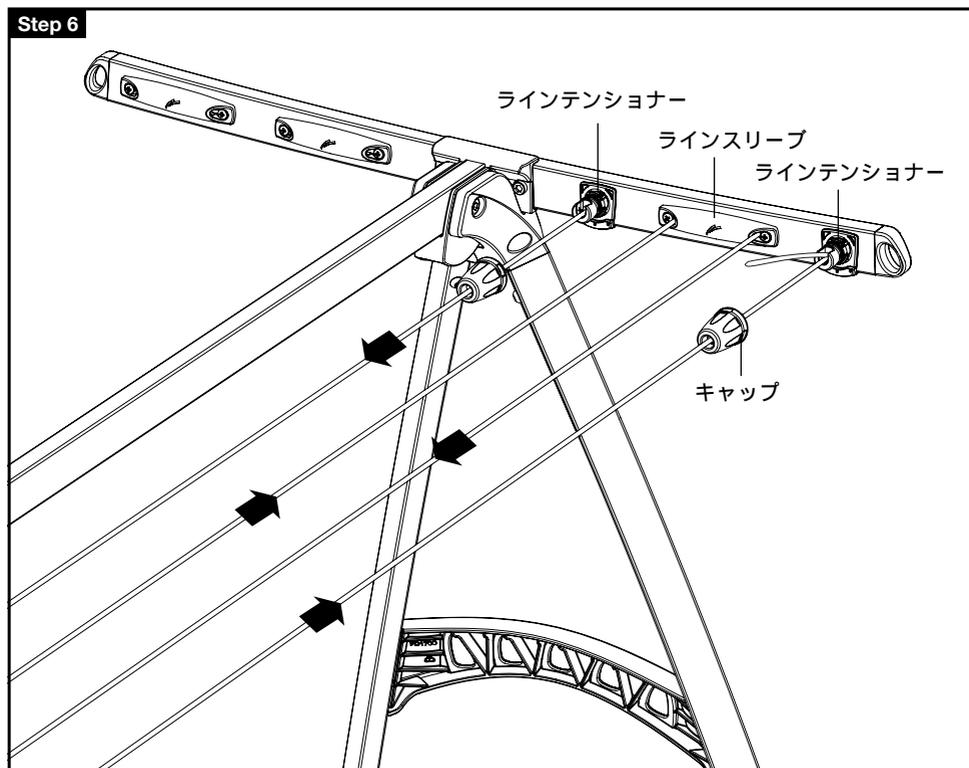


D. カバーキャップを図のように通した後、ラインを外側のラインテンショナーにステップ1～4の要領で取り付けます。仮固定なのでラインは強く引かないでください。


E. 反対側をステップA～Dの要領で同様におこないます。

F. ラインを内側から順に矢印方向に引っ張り、ラインの端をラインテンショナーに固定します。このときラインをフレームが曲がるほど強く張らないでください。また、ラインの張り具合はおよそ左右均等になるようにしてください。

G . カバーキャップをステップ7 - 8 のように取り付けます。

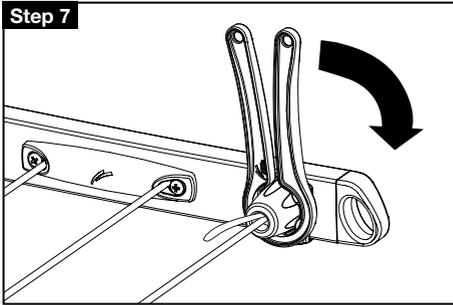

ラインの端をカバーキャップに通し締め付けハンドルを用いて右方向にカチッと止まるまで回します。

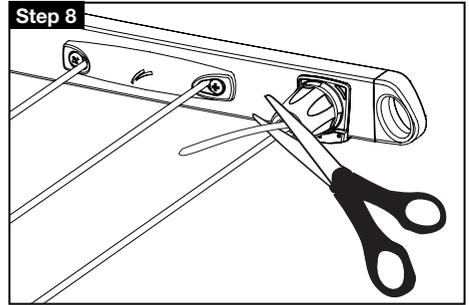

カバーキャップからはみ出ている余分なラインを切り取ります。何度か使用しラインが伸び、再度ラインを張り直したあと切り取る事をお勧めします。

必要であればラインの張りを調整してください

- A . カバーキャップを左に回して外します。
- B . ラインを張り直します。
- C . ステップF & Gを繰り返します。

注意！ フレームが曲がるほどラインを強く張り過ぎないでください。

脚をたたむ


A. ロッキングラッチ(Hills のロゴ入りの部分)を手前に引き脚を内側にカチッと止まるまで折りたたみます。

B. 折りたたんだ側を下に置きます。

C. 反対側を同様に折りたたみます。

脚を立てる


ロッキングラッチ(Hills のロゴ入りの部分)を手前に引き脚をカチッとロックするまで開きます。
脚を出し入れするときは、指など挟まないよう十分注意しておこなってください。

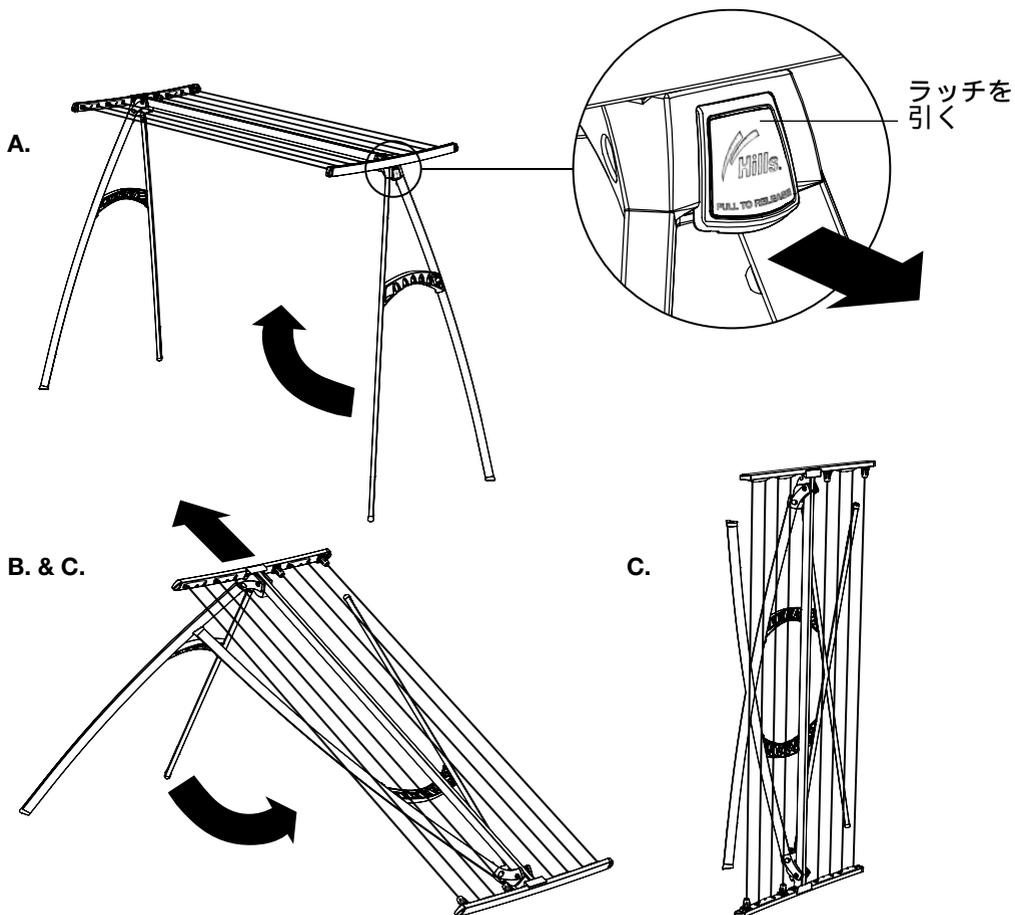


吊り下げ金具

本製品を収納するのに便利な吊り下げ金具が付属しています。



1. 壁などに取り付けてご使用ください。（スクリューは付属していません）

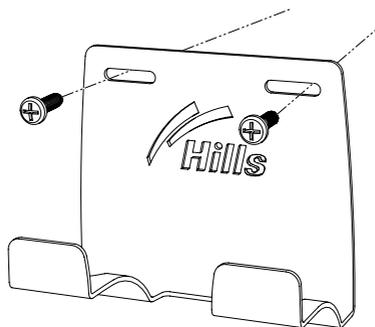

2. ドア・アダプターを併用することでほとんどのドアに取り付けることができます。ハンギングブラケットとドア・アダプターをつないでドアの中央部にのせます。ポータブルを掛けてドアを開閉し、金具やポータブルがドアノブや壁、家具などに接触しない事を確認します。ドア・アダプターの上部の穴にネジを通し取り付けます。

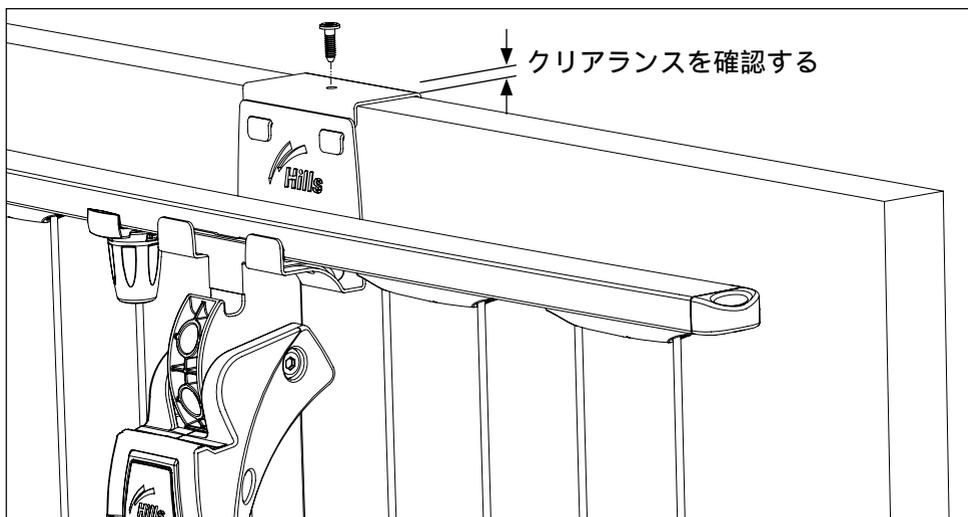

ポータブルをベランダなど屋外で使用する場合で、非常に強い風が吹くときは転倒を防ぐために付属のバンドなどを使い、支柱やレールなど引っ張ることをお勧めします。

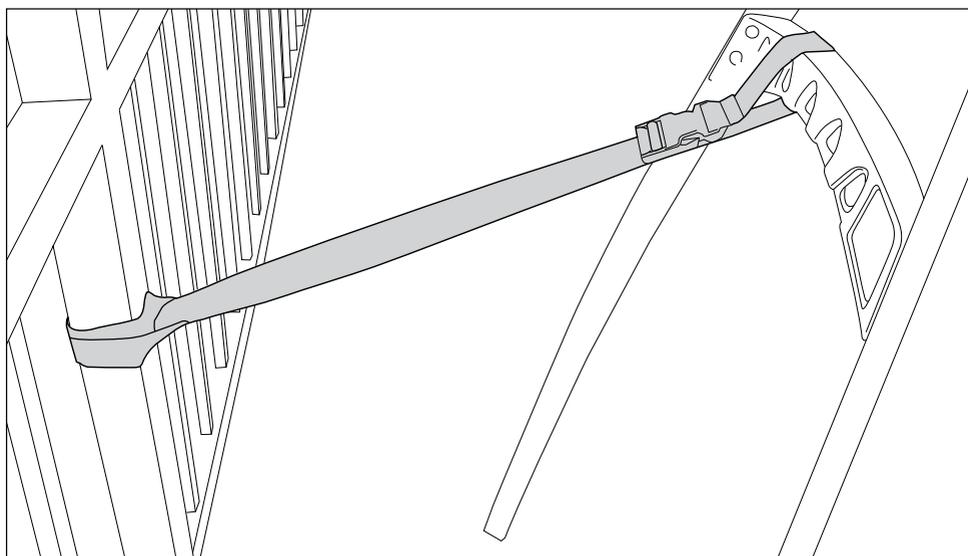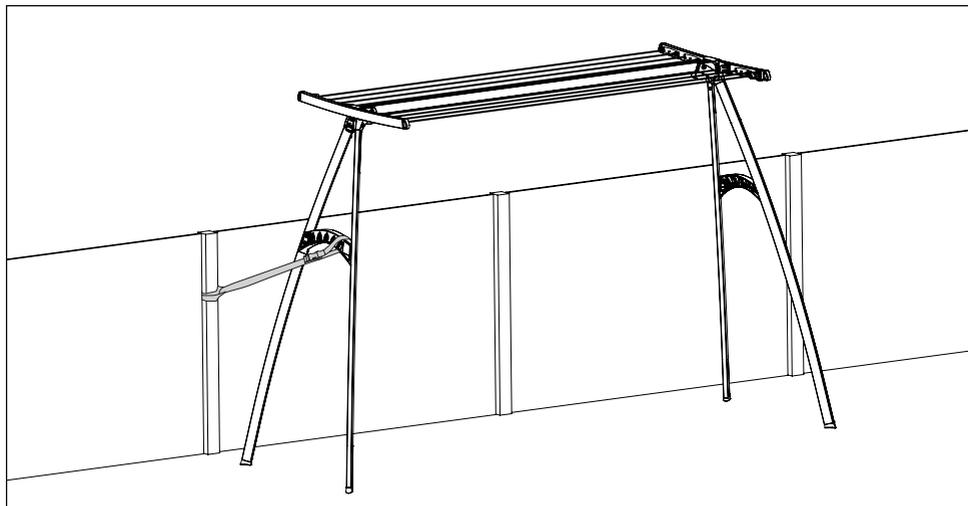

本製品には、ヒルズ10個のヒルズスマートペグ（洗濯バサミ）が付属しています。UV加工済みで屋外でも長期間ご使用いただけます。ライン干しに最適なピンチ形状のです。単体でも販売しておりますのでお問い合わせください。

Hills スマートペグ 20 pack, (緑色) FD86054

Hills スマートペグ 50 pack, (緑色&青色) FD86058



警告！

小さなお子様やペットが、洗濯バサミや中のバネなどを誤って口に入れたりしないように十分ご注意ください。

Packs of 20 & 50 available from leading retailers



干し方のヒント

厚手のバスタオルやシーツなど比較的重いものや大きな洗濯物は内側に、小さな洗濯物は外側に干すことをお勧めします。2本のラインに跨げて干すと乾燥時間が早くなります。

洗濯物を干すときは不安定にならないよう左右均等に洗濯物を掛けてください。

ヒルズ・ポータブルは屋内・屋外を問わずいろんな場所で使用できますが、風の強い日は転倒しないようバンドで固定するなど必要な対策をおこなった上でご使用ください。

使用しないときは脚を折りたたんで収納できます。

脚の中ほどについているブレースの穴には、ハンガーを掛けて使用できます。

メンテナンスについて

定期的に製品に異常がないか点検してください。異常があれば製品の使用を中止し純正部品と交換の上ご使用ください。

本体やラインは時々、軽く絞ったやわらかい布と中性洗剤で拭いて汚れを取り除いてください。

保証について

ヒルズ・ポータブルはご購入日から3年間（物干しライン、ブレース部分については1年間）の間に、製造上の欠陥が原因で正常に使用できなくなった場合、不良の部品を新品と交換いたします。返品部品の返送料についてはお客様負担となりますのでご了承ください。

誤った使い方、ヒルズ純正品以外の部品やアタッチメントを取り付けて使用したことで生じた不具合は保証の対象外となります。

尚、製品の保証はご購入された際の記録（納品書、レシート又は領収書など）が必要となりますので取扱説明書と共に大切に保管してください。消耗部品等の購入についてはお問合せください。

製品をご購入された詳細を下欄にご記入ください。購入された際の納品書、レシート等は保証を受ける際に必要なので大事に保管してください。

製品番号： FD

ご購入日： 20 年 月 日

販売店舗名：



Hills日本代理店
有限会社エムワールド
〒731-2206
広島県山県郡北広島町移原680-1
0826-38-0834 Fax0826-38-0841
URL <http://hillsjp.com/>



This product is designed
and tested under a
Quality System which
complies with ISO 9001.



Hills Industries Limited
A.B.N. 35 007 573 417

Issue February 2009
PD1711d